

## 【カッター付き卓上型ハンドシーラー部品交換】


### ● 部品交換・メンテナンス方法

#### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。
- カッター刃は手を切る危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。


#### 【取り外し方】

①

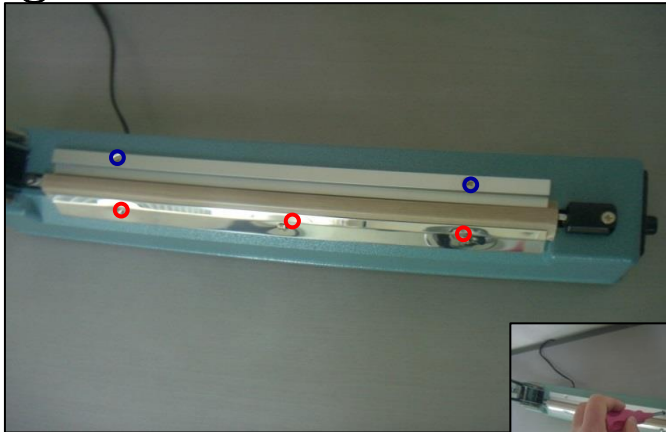

テフロンプレートネジ3カ所を外す。  
テフロンカバーネジ2カ所を外す。

②

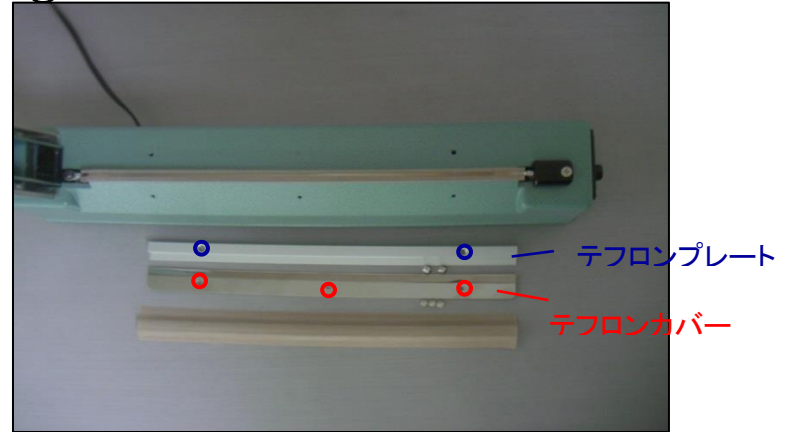


テフロンプレート1枚、テフロンカバー1枚  
テフロンシート1枚を取る。

③



ヒーターカバーのネジを外す。

④

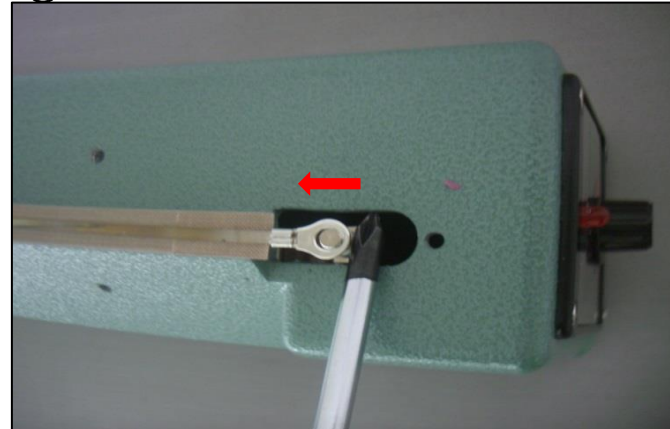


ヒータースプリングを内側に傾け、ヒーター線を外す。

## 【カッター付き卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意


- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。
- カッター刃は手を切る危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

⑤

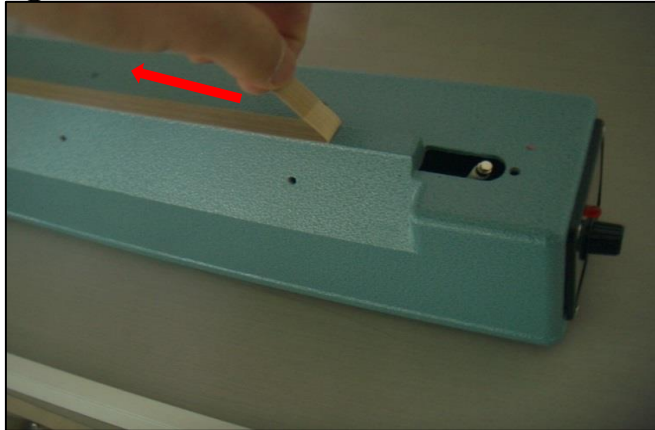

粘着テフロンテープを剥がす。


※

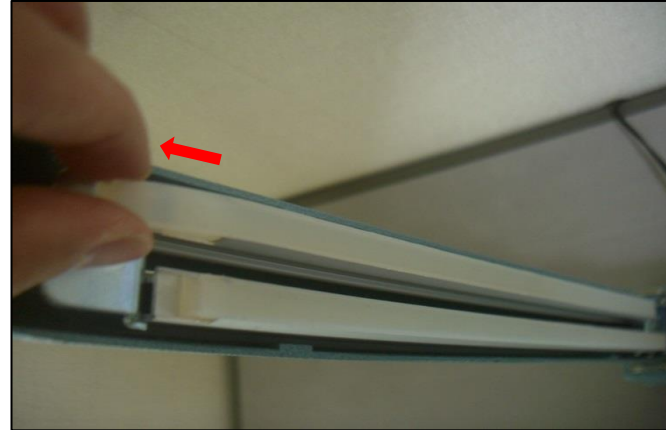

シリコンゴムは上図のように抜き取ります。


### 【取り付け方】

①

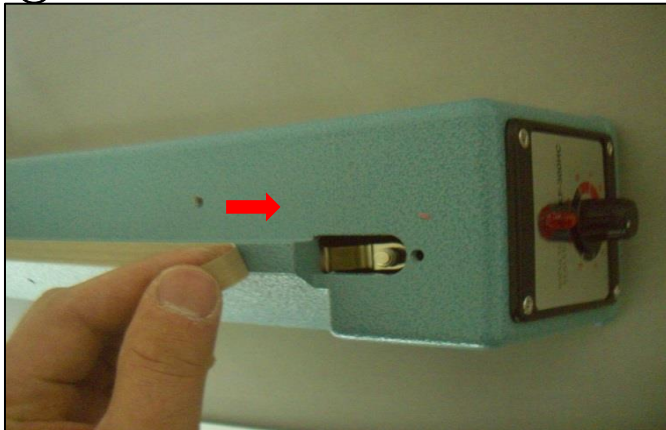


粘着テフロンテープを貼り付ける。

②

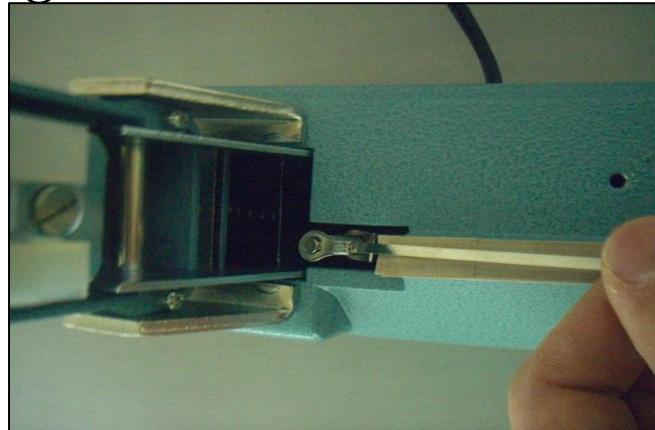

片側のヒーター Springs にヒーター線端子を引掛ける。




## 【カッター付き卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。
- カッター刃は手を切る危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

③

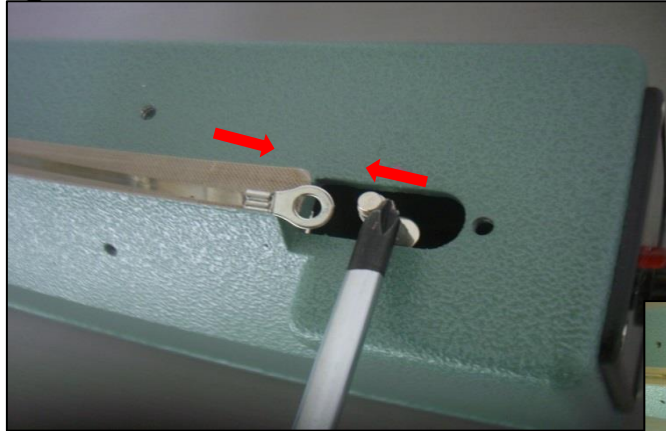

反対側のヒーター Springs を内側に傾け、ヒーター線を取り付ける。

④



ヒーターカバーを取り付ける。

⑤



テフロンシートをのせる。  
テフロンシートを挟むようにテフロンプレートとテフロンカバーを取り付ける。

※



シリコンゴムの装着は上図のように差し込み取付けます。




## 【カッター付き卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。
- カッター刃は手を切る危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。


### 【カッター取り外し】

①

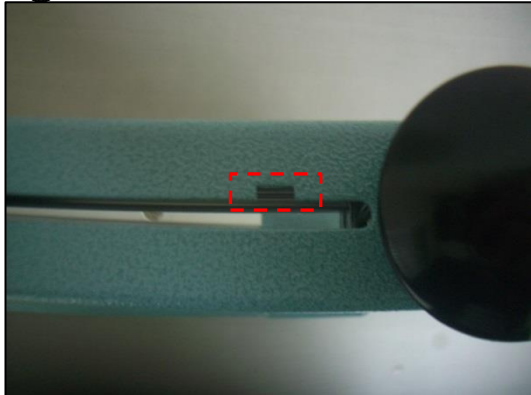

ハンドルレバーの脱着溝を確認する。

②

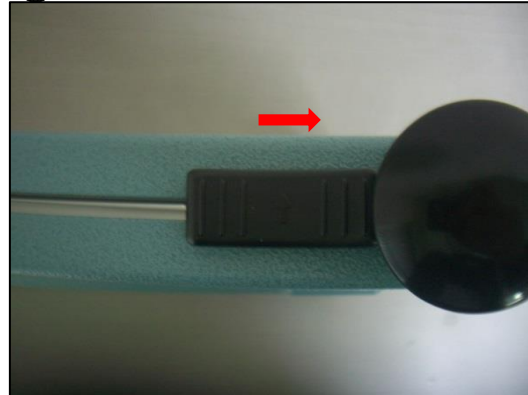

カッターを脱着溝へ合わせる。

③



上方向に抜き取ります。

④



取り外したカッター部の分解

⑤



6mmのスパナで反時計回りにナットを取り外す。

⑥



プラスドライバーでネジを外す。

## 【カッター付き卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。
- カッター刃は手を切る危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

⑦-1



カッター刃を抜き取る。

⑦-2



⑦-3




### 【カッター取り付け】

①




【カッター取り外し】④～⑦を逆手順にて行う。

②

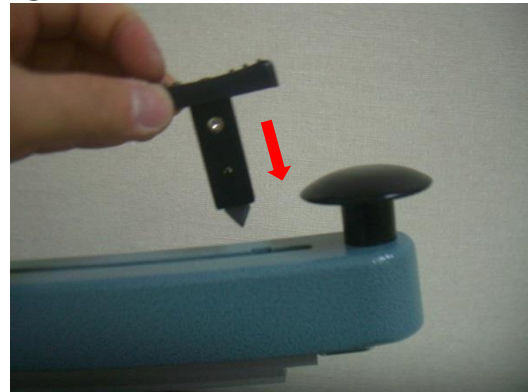

ハンドルレバーの脱着溝にカッター部を差し込む。

③

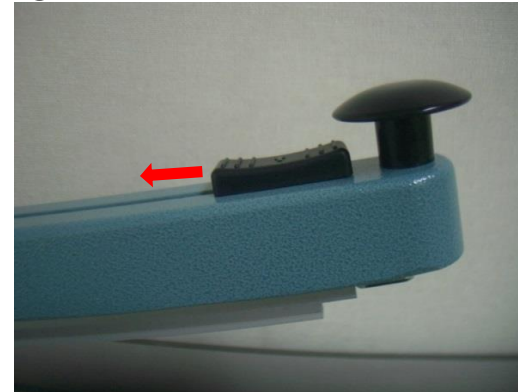

カッター部がスライド出来ればご使用可能です。