

## 【卓上型ハンドシーラー部品交換】

### ● 部品交換・メンテナンス方法

#### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

#### 【取り外し方】

①



テフロンプレートネジ6カ所を外す。

②



テフロンプレート2枚、テフロンシートを取る。

③



ヒーターカバーのネジを外す。

④




ヒーター Springs を内側に傾け、ヒーター線を外す。

## 【卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

⑤

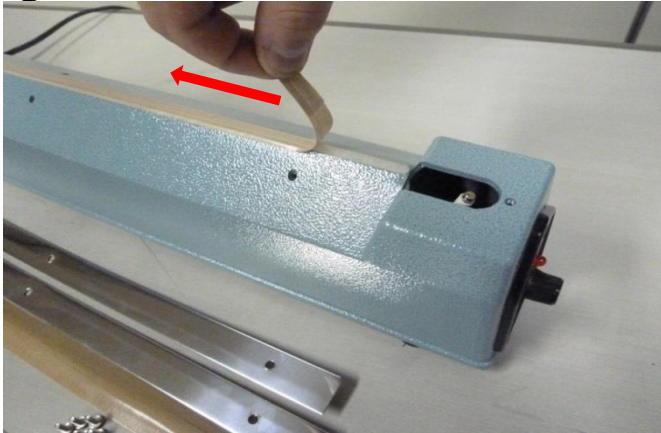

粘着テフロンテープを剥がす。

※




シリコンゴムは上図のように引張り、取り外します。

### 【取り付け方】


①



粘着テフロンテープを貼り付ける。



②

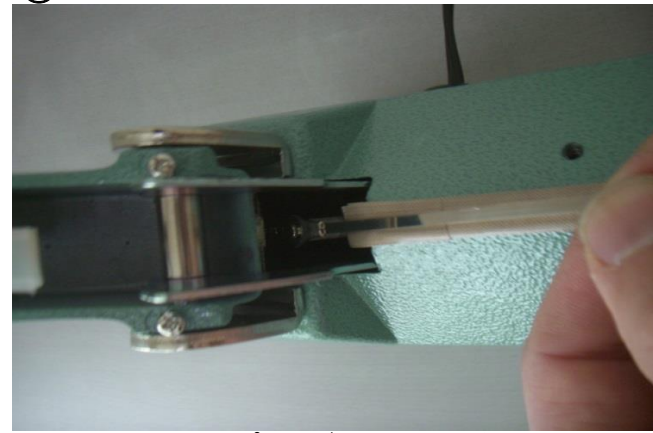

片側のヒーター Springs にヒーター線端子を引掛ける。

## 【卓上型ハンドシーラー部品交換】

### 諸注意

- 安全対策のため、電源プラグを抜いて作業をして下さい。
- ヒーター線は火傷や切傷の危険性がございます。取り扱いにはご注意ください。

③



反対側のヒーター Springs を内側に傾け、  
取り付ける。

④



ヒーターカバーを取り付ける。

⑤



テフロンシートをのせる。  
テフロンシートを挟むようにテフロンプレートを取り付ける。

※



シリコンゴムの装着は上図のように押し込み取付けます。